

Dépannage

L'enceinte ne fonctionne pas

- Vérifier que le bouton est sur Marche
- Vérifier que l'enceinte est chargée.

Il n'y a pas de son

- Appuyer sur le bouton « Sélecteur de source » pour changer l'entrée audio
- Rebrancher le câble audio
- Réajuster le volume sonore par le bouton « Volume »
- Vérifier le disque USB/µSD

- Changer la source audio de l'entrée
- Réajuster ou changer le câble audio

Le microphone externe n'a pas de son

- Brancher complètement la prise jack du microphone
- Réajuster le volume du microphone
- Problèmes avec le microphone sans fil
- Allumer le microphone sans fil
- Installer des piles dans le microphone sans fil ou vérifier la charge de la batterie
- Changer les piles

Consignes de sécurité

- 1.Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- 2.Retirez la prise après avoir utilisé ce produit. Faites attention à la poussière et à la saleté.
- 3.Si vous avez une distorsion du son, veuillez baisser le volume.
- 4.Pour éviter tout risque de traumatisme auditif, évitez d'écouter à fort volume sonore pendant de longues périodes. Un niveau d'écoute trop élevé, même bref, peut provoquer des dommages aux oreilles. Veuillez maintenir le niveau d'écoute à un niveau raisonnable.
- 5.Gardez l'enceinte loin de source de chaleur, de flammes, gouttes d'eau, éclaboussures d'eau.
- 6.Il est strictement interdit d'ouvrir l'enceinte sans avis professionnel.
- 7.Il est recommandé d'éteindre l'appareil avant la charge de la batterie.
- 8.Chargez l'appareil lorsque le son est bloqué ou faible.
- 9.Vous devez charger l'appareil avant que la batterie ne soit totalement épuisée.

Caractéristiques techniques

- Alimentation: 100- 230VAC - 15VDC 3.0A
Dimensions de l'emballage: 397 x 312 x 172 mm
Poids total : 3,35 kg
Garantie 2 ans (hors batterie)
Référence : PT-6D
EAN : 0722777049852
- Enceinte :
Puissance : 20W
Connexion : Jack 3.5mm, USB, Bluetooth
Poids : 2,2kg
Dimensions : 240 x 150 x 345 mm
Autonomie : 3-5 heures
Haut-parleur : Simple 6,5"
Batterie : 2500mAh 7,4V
- Déclaration de conformité :**
La société Comil déclare ce produit conforme aux directives actuelles du Parlement européen.
- CE** 
- Consignes importantes pour le traitement des déchets**
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez-vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.
- Importé par Comil - 4 Av de la Résistance - BP1 - 92370 Chaville - France

ENCEINTE PORTABLE BLUETOOTH

COMIL TX

REFERENCE : PT-6D
Manuel d'utilisation



Contenu de la boîte :

- 1 Haut-parleur
- 1 Manuel de l'utilisateur
- 1 Adaptateur secteur
- 1 Microphone main sans fil
- 1 Microphone serre-tête sans fil


Accessoires requis : 2 piles alcalines LR06 AA 1.5V pour le microphone main (non fournies).

Cher(e) client(e)

Merci d'avoir acheté l'enceinte portable ComilTX!
Merci de prendre le temps de lire le manuel de l'utilisateur avant toute utilisation, et respecter les conseils de fonctionnement. Il vous aidera à mieux comprendre les fonctionnalités du produit, et vous permettra d'obtenir la meilleure qualité sonore et les meilleures performances possibles.
Conservez ce manuel pour consultation ultérieure en cas de besoin.

*Image non contractuelle.

Description du produit

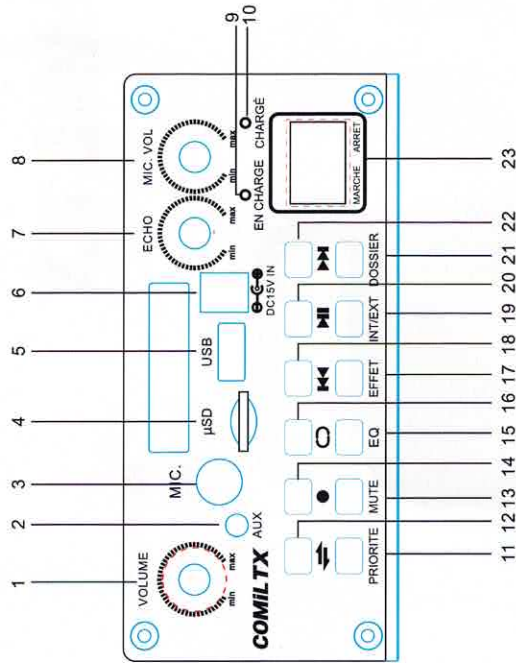


1. Volume général
2. Entrée Ligne Auxiliaire (Jack 3.5mm)
3. Entrée Microphone (Jack 6.35mm)
4. Port carte micro SD
5. Lecteur USB
6. Alimentation DC 15V (Port de recharge)
7. Réglage ECHO du Microphone
8. Volume du Microphone
9. Indicateur de charge en cours
10. Indicateur de charge complète
11. Priorité microphone ON/OFF
12. Sélecteur de Source : appui court pour sélectionner une entrée audio (USB/ microSD / Bluetooth).
13. Réduction du niveau de la voix sur fichier musical (mode karaoké) sur entrée USB/ microSD / Bluetooth.
14. Enregistrement : lorsque la clé USB ou la carte microSD est insérée, appuyez sur le bouton pour enregistrer à partir du microphone. Les fichiers enregistrés seront disponibles sur la clé USB ou la carte microSD.
- Commencer l'enregistrement = pression courte
- Arrêter l'enregistrement = pression longue
- Suppression du fichier enregistré = nouvelle pression longue
15. EQ : mode Equalizer
16. Répétition : répéter une chanson ou répéter toutes les chansons
17. Effet : appuyer pour appliquer différents effets spéciaux préenregistrés.
18. Retour Arrière : pression courte pour lire la piste précédente, pression longue pour retour rapide
19. Appuyez pour passer du mode intérieur au mode extérieur
20. Lecture/Pause : pression courte pour lecture/pause sur entrée USB/microSD/Bluetooth
21. Dossier : appuyez pour passer à différents dossiers sur le lecteur USB/microSD
22. Avance : pression courte pour jouer la piste suivante, pression longue pour avancer rapidement
23. Bouton Marche / Arrêt

Microphone main sans fil



1. Ecran : affiche le canal, la fréquence, l'état de la pile, le signal, etc. Lorsque le niveau de piles est faible, veuillez remplacer les piles par de nouvelles.
2. Bouton Marche/Arrêt : pression longue pour allumer ou éteindre le microphone.
3. Bouton de réglage de fréquence : pression courte pour modifier la fréquence sans fil du micro.
4. Compartiment à piles : utilisez deux piles alcalines de type LR6-AA. Lors de l'insertion des piles, assurez-vous que la polarité est respectée.

Microphone serre-tête sans fil



1. Volume vers le bas/Canal précédent : pression courte pour passer au canal sans fil précédent (l'écran affichera C suivi du numéro).
- Pour baisser le volume, appuyer d'abord sur le bouton ON/OFF, puis appuyer sur ce bouton (l'écran affichera la valeur sans la lettre C).
2. Bouton ON/OFF : pression longue pour allumer/éteindre le microphone.
3. Volume vers le haut/Canal suivant : pression courte pour passer au canal sans fil suivant (l'écran affichera C suivi du numéro).
- Pour augmenter le volume, appuyer d'abord sur le bouton ON/OFF, puis appuyer sur ce bouton (l'écran affichera la valeur sans la lettre C).
4. Port de recharge DC5V/1A Micro USB

Mise en route

1. Placer l'enceinte sur une surface stable.
2. Charger la batterie de l'enceinte à l'aide de l'adaptateur secteur en le branchant sur une prise électrique.
3. Insérer des piles dans le microphone main et/ou charger le microphone serre-tête.
4. Allumer l'enceinte en positionnant le bouton sur Marche et le microphone choisi en appuyant longuement sur le bouton On/off.