




Was Sie benötigen/
What you need:

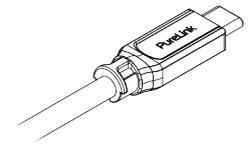

Strain Relief/
Strain Relief

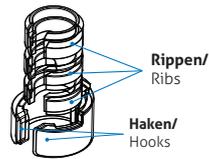

FlexInstall Kabel/
FlexInstall Cable

- ① Das Strain Relief mit der großen Öffnung schräg auf das Kabel schieben.


Slide the Strain Relief with its large opening at an angle onto the cable.

- ② Dabei ist darauf zu achten, dass die kleinen Rippen nicht nach innen knicken. Gegebenenfalls kann ein spitzer Gegenstand (z.B. Schraubendreher) verwendet werden, um die Rippen vorsichtig auseinanderzuziehen.

Make sure that the small ribs do not bend inwards. If necessary, a pointed object (e.g. screwdriver) can be used to carefully pull the ribs apart.

- ③ Anschließend sollte das Strain Relief gerade auf dem Kabel sitzen.

The Strain Relief should then fit straight on the cable.

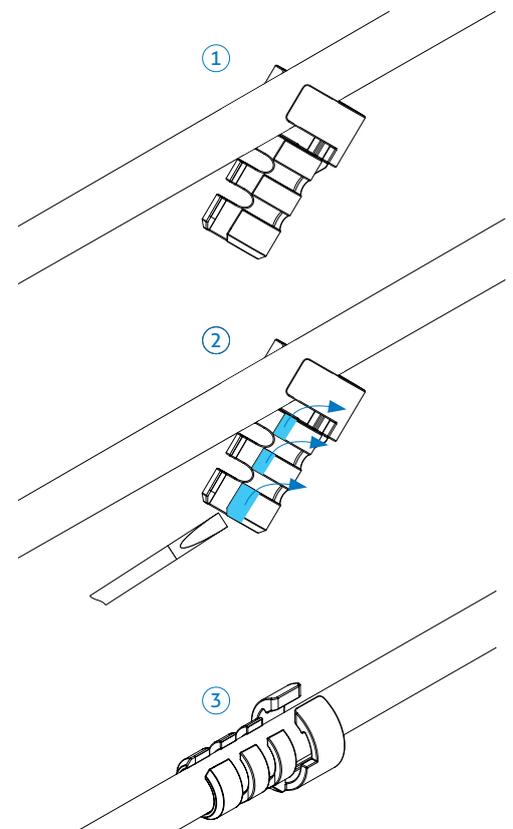

Mehr Informationen und
detaillierte Anleitungen
finden Sie hier online unter:

You can find more
information and detailed
instructions online here:

help.purelink.de




- ④ **Das Strain Relief nach oben zum Stecker schieben, die beiden Haken vorsichtig auseinanderziehen und in die vorgesehenen Löcher eindrehen.**

Slide the Strain Relief up towards the connector, carefully pull the two hooks apart and twist them into the designated holes.

- ⑤ **Zur Demontage vorsichtig die Haken aus den dafür vorgesehenen Löchern lösen (ggf. mit den Fingernägeln aushebeln) und das Strain Relief vom Kabel entfernen.**

To disassemble, carefully release the hooks from the designated holes (you may need to use your fingernails to prise the hooks) and pull the Strain Relief off the cable.

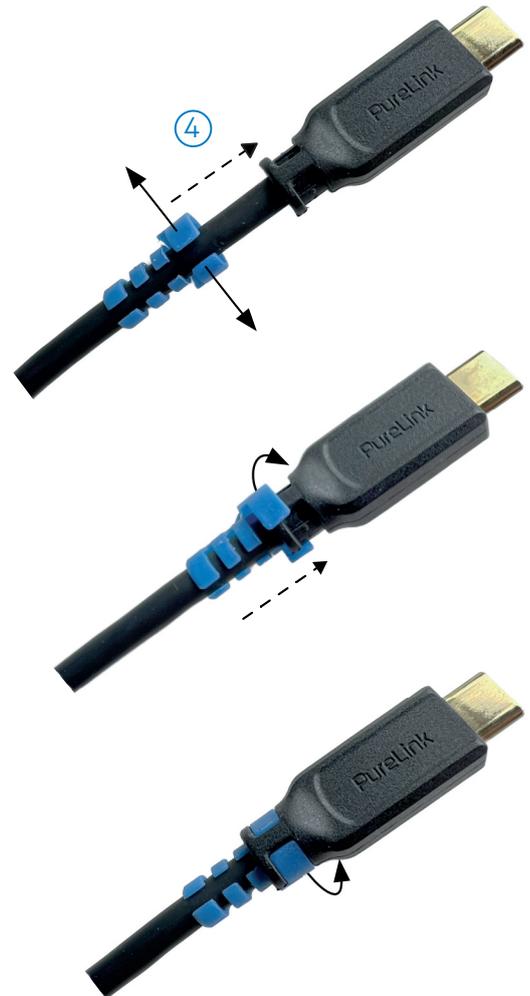

**Mehr Informationen und
detaillierte Anleitungen
finden Sie hier online unter:**

You can find more
information and detailed
instructions online here:

help.purelink.de

